




UV-C-BANDENTKEIMUNG

FB-SYSTEM

Das FB-SYSTEM wurde speziell für die permanente Entkeimung von Förder- und Zerlegebändern konzipiert und entwickelt. Bereits eine halbe Stunde nach der Reinigung kann die Keimzahl auf und an den Förder- und Zerlegebändern bis zu einem millionenfachen Wert ansteigen und nachfolgenden Produkte zwangsläufig kontaminiert. Das FB-SYSTEM tötet per UV-C-Strahlung unerwünschte Mikroorganismen zuverlässig bis zu 99,99% ab und verhindert deren Vermehrung.

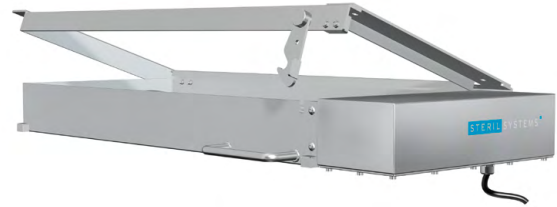

Aufbau

Die UV-C-Strahler sind wasserdicht im Gehäuse integriert, auch die Vorschalt elektronik findet wassergeschützt in einem Schaltkasten Platz. Die Auslegung der Geräteleistung und Gehäuseabmessung orientiert sich individuell an der jeweiligen Bandgeschwindigkeit und Bandbreite. Das FB-SYSTEM ist mit einem zuverlässigen Splitterschutz ausgerüstet. Die wasserdichte Ausführung sorgt dafür, dass keine Demontage während der Nassreinigung erforderlich ist. Einschäumen – abspülen!

Merkmale

- ✓ **Für Menschen unbedenklich**
durch die vollkommene Abschirmung des UV-C-Lichts ist das Gerät auch direkt am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter unbedenklich einsetzbar
- ✓ **Einfache Nassreinigung**
Das Gerät kann zur Reinigung abgeklappt werden, die UV-Strahler schalten autom. ab. Einfach Einschäumen und abspülen!

Technische Daten

Type FB2 - 2 UV-C-Strahler 12.000h high efficiency	200	300	400	500	600	810	1000	1200
Leistung FB2 in W		26	36	46	58	80	100	122
Gewicht FB2		5,6	10,6	11,6	12,4	14,9	17,4	21
Type FB4 - 4 UV-C-Strahler 12.000h high efficiency	200	300	400	500	600	810	1000	1200
Leistung FB4 in W		48	72	92	116	160	200	244
Gewicht FB4		6,1	11,0	12,7	14,2	16,4	18,3	21,9
Bandbreite in mm	235	335	435	535	635	845	1035	1235
Material Gehäuse	Edelstahl							
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz							
Prüfzeichen	CE							